


LISTA DE CANALES

Presione la tecla **OK** para desplegar la lista de canales mientras está visualizando un canal.
Cuando finalice la modificación, presione la tecla **MENU** o la tecla **BLANCA** y luego desplace el cursor hacia la tecla **OK** y presiónela para guardar los cambios.

En esta lista de canales, hay muchas posibilidades de formateo de la lista de canales, de acuerdo con sus preferencias.

La lista se confecciona mediante el uso de las teclas de color en el Control Remoto.

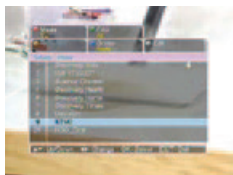

Cambio de Modo (Tecla ROJA).

TV/RADIO

Grupo FAV (favoritos) (Tecla VERDE)

Grupos FAV 1 ~ FAV 8

Grupo (Tecla AZUL)

TP / CAS / Bloqueo / A a la Z

Modo Edición (Tecla BLANCA)

Selección FAV (Favoritos)

Bloqueo/desbloqueo

Compensación de Volumen

Saltear canales

Cuando se presiona una tecla de color, verá el menú desplegable con los cuadros correspondientes.
Presione una tecla de color y luego elija una opción para confeccionar la lista de canales deseada.



Cambio de Modo

Presione la tecla ROJA y seleccione el modo TV o RADIO.

GRUPO FAV (VERDE)

Presione la tecla **VERDE** y seleccione un grupo FAV (favoritos) de entre FAV 1 al FAV 8. Cuando selecciona un grupo FAV, los canales de ese grupo FAV se despliegan en la lista de canales.

Nota:

Para ver los canales FAV, debe establecer previamente los grupos FAV en el menú de selección de FAV del modo Edición.
Para hacer o reordenar la lista de favoritos, seleccione la selección FAV presionando la tecla **BLANCA** en el modo FAV.



Edición de FAV (favoritos)


Usted puede modificar el grupo FAV de los canales FAV actuales.

- El procedimiento para modificarlo es el mismo que para seleccionar el grupo FAV en el Menú de Edición de FAV del modo Edición.

Bloqueo/Desbloqueo

Usted puede bloquear cualquier canal que desee.

- Si opta por el modo Bloqueo/Desbloqueo, se desplegará un cuadro de diálogo solicitándole una contraseña (PIN). Ingrese la contraseña (PIN) correcta.
- Oprima la tecla **OK** en el canal que desea Bloquear y aparecerá la señal de Bloqueo en el canal seleccionado.
- Si oprime nuevamente la tecla **OK** en el canal bloqueado en el modo Bloqueo, puede desbloquear ese canal.

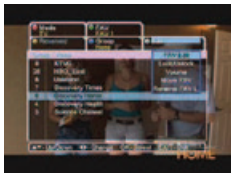


Volumen

Puede regular el volumen de cada canal.

- Utilice las teclas ◀, ▶ para seleccionar el nivel de volumen de cada canal.

Mover FAV


- Presione la tecla **OK** del canal FAV que desee mover.
- Decida la posición a la cual lo quiere mover con las teclas ◀, ▶.
- Presione la tecla **OK** para confirmar la nueva posición.

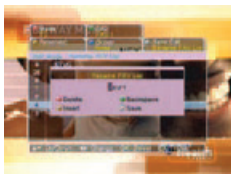

Renombre la lista FAV

Usted puede renombrar el grupo FAV actual.

- Ingrese el nuevo nombre con las teclas alfabéticas o las de color.
- Presione la tecla **OK** luego de haber realizado la modificación.

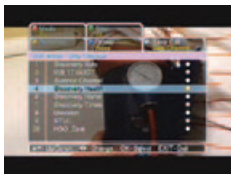

3 - Agrupar

Usted puede reorganizar la lista de canales de acuerdo a sus preferencias.

- Presione la tecla **AZUL** y seleccione una opción entre TP/CAS/Bloqueo/ A la Z.

4 - Modo de Edición

Selección de FAV

Usted puede agrupar los canales en listas de favoritos (Listas FAV).

El orden de las ocho opciones de izquierda a derecha representa el orden de las listas favoritas FAV 1 a FAV 8.

Con relación a otros modos, vea la descripción de FAV CH (Canales Favoritos). (con excepción del modo Movimiento).

Saltear Canales:

Si presiona saltar canal en el canal que desea suprimir, puede saltarse el canal seleccionado.



EPG - Guía Electrónica de Programas.

*Usted puede visualizar la información del programa que está mirando mediante Guía Electrónica de Programas (**EPG**).*

*Para visualizar la Guía Electrónica de Programas (**EPG**) mientras mira televisión o escucha radio, presione la tecla **EPG** del control remoto.*

*La ventana de diálogo de **EPG** que se despliega en el medio de la pantalla mostrará los programas de los canales en forma de sobreimpresos de texto.*

El extremo inferior de la pantalla mostrará la fecha y hora de cada programa.

Utilice las teclas ▲, ▼ para cambiar de canal.

Utilice las teclas ◀, ▶ para desplazarse dentro de un canal.

*Presione la tecla **⌚** para visualizar la hora de inicio y finalización, título y sinopsis del programa seleccionado.*

*Usted puede fijar el temporizador para el programa seleccionado. Seleccione el programa utilizando las flechas y presione **REC**.*

*Verifique la información y guarde la configuración del temporizador seleccionando [Save] y luego presionando **OK**.*

*El intervalo de fecha y hora de la pantalla de EPG puede cambiarse usando las teclas de **COLOR** del control remoto, de la siguiente forma:*

Verde: cambia la fecha de la pantalla de EPG de la fecha actual al día anterior.

Amarillo: cambia la fecha de la pantalla de EPG de la fecha actual a la del día siguiente.

Azul: Cambia el intervalo de tiempo de la pantalla de EPG a 30, 60 o 120 minutos.